Schnellanleitung Somfy Ilmo WT

als Ergänzung zur Original-Bedienungsanleitung

DuoTherm

Automatische Einstellung

Schließen Sie immer nur den zu programmierenden Ilmo WT an das Montagekabel an! Die Verwendung eines unverriegelten Tasters ist ebenso möglich. Der Ilmo WT darf nur eingebaut in der Welle programmiert werden. Der Ilmo WT ist ein selbstlernender Elektronikmotor und bedarf keiner Einstellung. Er ist nach dem Anschließen sofort betriebsbereit. Die Endlageneinstellung des Ilmo WT erfolgt automatisch. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht und der Motor auf Werkseinstellung zurück gesetzt werden (RESET).

1. Antrieb an das Montagekabel anschließen

Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in der Original-Bedienungsanleitung!

<u>Achtung:</u> Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden (VDE 1000-10)!

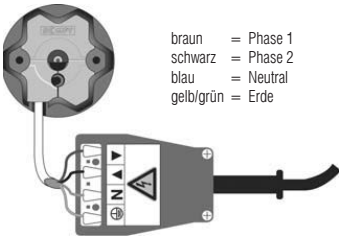

2. Prüfen und Ändern der Drehrichtung

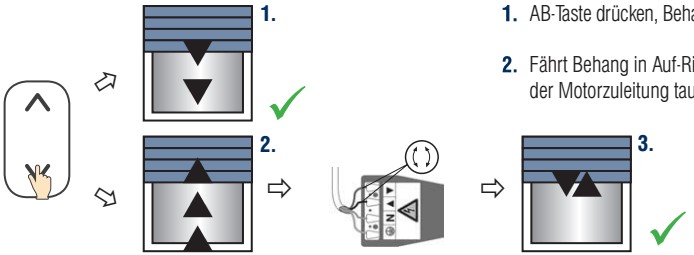

1. AB-Taste drücken, Behang muss abwärts fahren
2. Fährt Behang in Auf-Richtung braune und schwarze Ader der Motorzuleitung tauschen
3. Die Einstellungen sind abgeschlossen.

3. Rücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung

Hinweis: Es werden alle Einstellungen gelöscht! Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zurückgesetzt werden soll!

3.1 Mit Montagekabel für einen drahtgebundenen elektronischen Antrieb

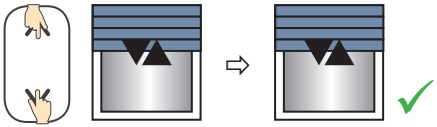

1. Gleichzeitig solange AUF und AB (ca. 7 s) drücken, bis Antrieb das Rücksetzen mit zwei kurzen Auf-/Ab-Bewegungen bestätigt

   Der Antrieb ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt und muss neu programmiert werden.

Schnellanleitung Somfy Ilmo WT

als Ergänzung zur Original-Bedienungsanleitung

DuoTherm

3.2 Mit dem Rollladen verbundene Bedieneinheit



1. Rollladen bewegen, bis er auf halber Höhe ist



2. **Hinweis: 3 x wiederholen** AUF-Taste drücken, bis Rollladen sich in Bewegung setzt. Anschließend den Knopf sofort wieder los lassen



3. **Hinweis: 2 x wiederholen** AB-Taste drücken, bis Rollladen sich in Bewegung setzt. Anschließend den Knopf sofort wieder los lassen



4. Erneut die AB-Taste drücken, bis Rollladen 2 aufeinander folgende Bewegungen in die gleiche Richtung durchführt

Der Antrieb ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Nehmen Sie die Inbetriebnahme wieder auf.